


■ BAFANG DISPLAY

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel van het display bevindt zich aan de linkerkant op het stuur. Houd de toets (1) enkele seconde ingedrukt om het display aan te zetten.

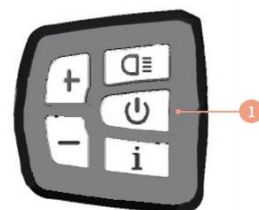


Verlichting

De verlichting gaat automatisch aan bij schemer, of handmatig door op toets (1) 2 seconden ingedrukt te houden, dit geldt tevens voor het uitzetten. Bij het handmatig hanteren van de verlichting vervalt de werking van de sensor (bevindt zich aan de achterzijde van het display) tot het moment waarop het display opnieuw wordt aangezet. Op het display verschijnt het symbool ter indicatie van de verlichting.




Standen van ondersteuning

Met de [+] & [-] toetsen kan er gekozen worden uit de 5 standen van ondersteuning welke onderaan in het display worden weergegeven.

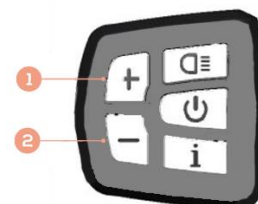

Wandelstand


Door toets (1) [-] ingedrukt te houden wordt de wandelstand ingeschakeld. De fiets zal dan tot 6 km/u meelopen. Er verschijnt dan het woordje 'walk' in het beeldscherm. Wanneer u de toets [-] loslaat schakelt de wandelstand uit.

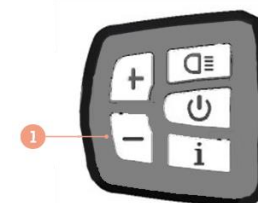

Extra opties van de display

Door opeenvolgend kort op de toets (1) te drukken wordt er door het display gebladerd voor verschillende gegevens:


- TOTAL = Totaal aantal kilometers
- TRIP = Tripstand
- RANGE = Actieradius in ondersteuningsstand
- MAX = Maximumsnelheid

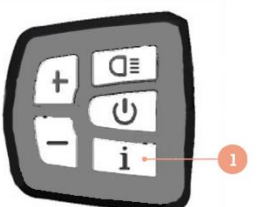

Resetten tripstand

Om de trip-afstand te resetten druk dan de [i] toets tweemaal achter elkaar in. Dan verschijnt er een menu waar de letter "n" zal worden weergegeven. Als vervolgens de (+) toets ingedrukt wordt dan zal de "n" veranderen in een "y".

Wacht vervolgens zo'n 8 seconden tot het display automatisch weer teruggaat naar het beginscherm. De trip afstand is nu gereset.

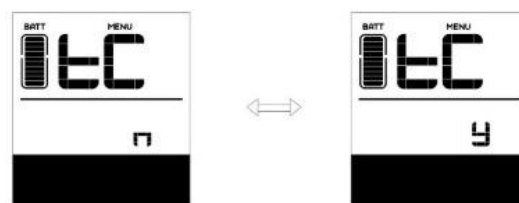

Display symbolen

- (A) - Batterij indicatie
- (B) – Verlichting
- (C) - Walk assist
- (D) - Service melding
- (E) – Menu
- (F) – Snelheid
- (G) - Error symbool
- (H) – Kilometerstand
- (I) - Huidige ondersteuning

