

▪ BIGSTONE C500

Het display aanzetten


Druk op toets "A" links op het display om het elektrische circuit van de fiets in te schakelen. Er verschijnt nu een menu op het display, het elektrische circuit is ingeschakeld.

A = Aan/uit knop en verlichting

B = Menuweergave


C = Ondersteuning omhoog

D = Ondersteuning omlaag

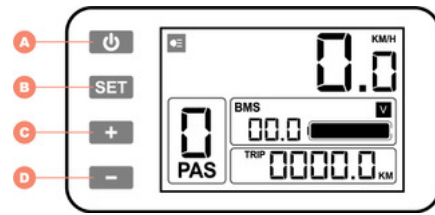

Fietsverlichting in- en uitschakelen


Druk de "A"-toets een keer in om de fiets verlichting in te schakelen. Op het display verschijnt het verlichtingsteken. Druk nogmaals op de "A" toets (2) om fietsverlichting weer uit te schakelen.

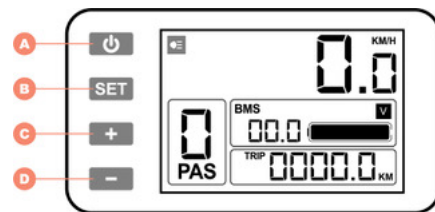

Duimhendel


Door de duimhendel (A) naar voren te duwen bij stilstand, de **wandelstand**, welke tot 6 km/u ondersteuning geeft, wordt zo geactiveerd. (Let op: De wandelstand middels de duimhendel werkt niet wanneer de fiets in ondersteuningsstand '0' staat). De wandelstand wordt geactiveerd wanneer de (-) knop ingedrukt wordt voor enkele seconden.

Let op: Door de duimhendel te gebruiken tijdens het fietsen, gaat de elektrische ondersteuning direct naar zijn maximale (25km/u).

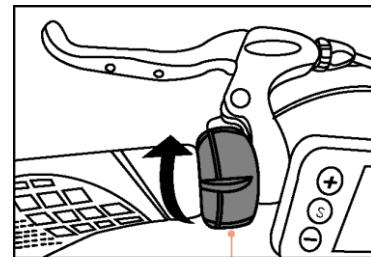


Schakelen tussen de 9 standen van ondersteuning

De elektrische ondersteuning heeft 9 standen. Deze worden linksonder in het display weergegeven. Deze 9 standen zijn te regelen door kort op de "+" (C) en "-" (D) toets te drukken.

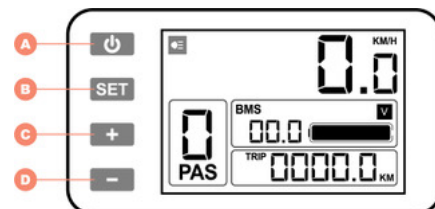

USB-poort

Onder het display bevindt een USB-poort (A) waar een bijvoorbeeld een telefoon of navigatie kunt opladen tijdens het fietsen. Deze moet u activeren door de "set" en "+" toets enkele seconden in te drukken.

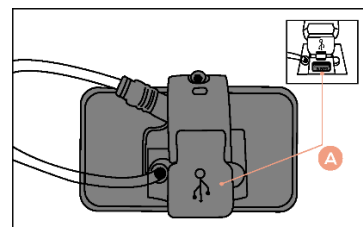

Resetten Tripstand

Druk de "SET"-toets (B) enkele seconde ingedrukt. Dan verschijnt er een ander menu. Druk dan de "-"-toets (D) een keer in. Dan is de tripstand gereset. Druk wederom de "SET"-toets (B) in dan verschijnt het standaard menu weer.

