

■ BIGSTONE DISPLAY


Het display aanzetten

Druk op de "M" toets (1) links op het display om het elektrische circuit van de fiets in te schakelen. Let op dat de batterij al aan staat. Er verschijnt nu een menu op het display, het elektrisch circuit is ingeschakeld.

1 = Aan/uit knop display


2 = Ondersteuning verhogen + Verlichting inschakelen

3 = Ondersteuning verlagen

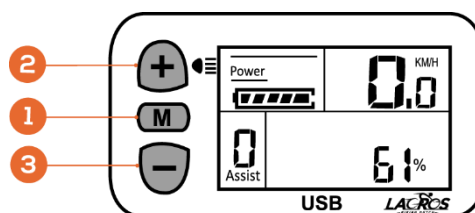


Fietsverlichting in- en uitschakelen

Druk de "+" toets (2) ± 2 seconden in om de fietsverlichting in te schakelen. Op het display verschijnt het verlichtingsteken. Druk nogmaals 2 seconden op de "+" toets (2) om fietsverlichting weer uit te schakelen.

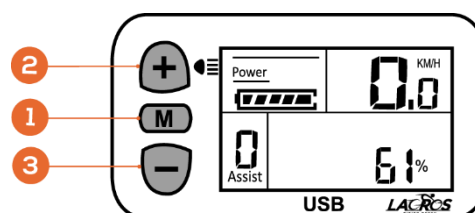

Schakelen tussen de 9 standen van ondersteuning

De elektrische ondersteuning heeft 9 standen. Deze worden linksonder in het display weergegeven. Deze 9 standen zijn te regelen door kort op de "+" (2) en "-" (3) toets te drukken.

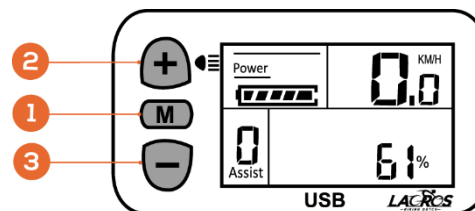

Verdere opties van het display


Door opeenvolgend kort op de "M" toets te drukken, bladert u door verschillende gegevens onder in het display:

(J) - Totale Km/Miles stand (ODO)

(K) - Tripstand (TRIP)

(L) - Fietstijd (TIME)


(M) - Maximale snelheid (MAX)

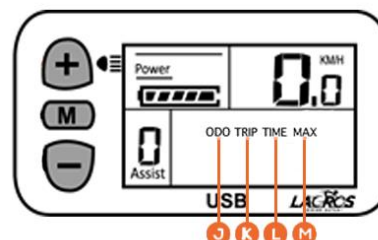

Trip, Time en Maximale snelheid worden gereset door de (-) knop ingedrukt te houden. De Trip, Time en maximale snelheid zijn nu gereset.

Duimhendel

Door de duimhendel (A) naar beneden te duwen bij stilstand, activeert u de **wandelstand** welke tot 6 km per uur ondersteuning geeft. Let op: De wandelstand middels de duimhendel werkt niet wanneer de fiets in ondersteuningsstand '0' staat. Door de duimhendel te gebruiken tijdens het fietsen, gaat de elektrische ondersteuning direct naar zijn maximale (25km/u).

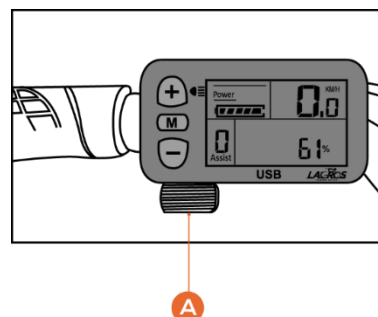

USB-poort display

Onder het display aan de kant van de bestuurder vindt u een USB-poort (A) waar u bijvoorbeeld uw telefoon of navigatie kunt opladen tijdens het fietsen. Het opladen werkt alleen wanneer u de "M" toets en de "+" voor 2 seconden ingedrukt houdt. Zo activeert u de USB-poort.

